SAMSUNG

GT-N8000

Manual do usuário

Claro

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular da Samsung. Este poderoso dispositivo "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o celular Samsung oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência com internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e videochamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais comerciais e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.

- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12").

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Sobre o dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Sobre o dispositivo**).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registrdas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® ié um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do aparelho. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

Pode reproduzir vídeos DivX® até 1080p.

Índice

Montando 10

Instalar o cartão SIM ou USIM 10
Carregar a bateria 10
Inserir um cartão de memória (opcional) 12

Primeiros Passos 15

Ligar ou desligar seu aparelho 15
Conhecendo seu aparelho 16
Usar a S Pen e o touch screen 20
Familiarize-se com a tela principal 22
Acessar aplicações 26
Configurar seu aparelho 27
Inserir texto 32

Usando funções especiais 34

Aprenda as funções básicas da S Pen 34
Aprenda as funções avançadas da S Pen 34
Aprender movimentos 36
Utilizar o Modo escrita à mão 38
Utilizar o S Note 42
Usar o bloco de notas rápido 50
Usar o Calendário 51

Internet 54

Internet 54
Play Store 58
YouTube 59
Video Hub 60

Mapas 60
Latitude 61
Locais 62
Navegador GPS 63
S Suggest 63

Comunicação 64
Chamadas 64
Mensagens 73
Gmail 75
E-mail 77
GTalk 80
Chat em grupo 81
Google+ 81

Entretenimento 82
Música 82
Câmera 85
Video player 93
Galeria 95
Criador de vídeo 99

Informação pessoal 102
Contatos 102

Conectividade 106
Conexões com o computador 106
Wi-Fi 108
Wi-Fi Direct 111
Bluetooth 111
Compartilhar rede 114

GPS 115
Conexões VPN 116

Ferramentas 119
Alarme 119
Calculadora 120
Downloads 120
Pesquisa 120
Meus arquivos 120
Polaris Office 122
PS Touch 124
Horário mundial 124

Configurações 126
Acessar o menu Configurações 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Utilização de dados 126
Mais configurações 127
Som 129
Visor 130
Papel de parede 130
Movimento 130
Controle de energia 131
Armazenamento 131
Bateria 132
Gerenciador de aplicações 132
Contas e sincronização 132
Serviços de localização 132

Segurança 132
Idioma e inserção 135
Fazer o backup e redefinir 137
Caneta 137
Acessório 137
Data e Hora 138
Acessibilidade 138
Opções de desenvolvedor 139
Sobre o dispositivo 140

Solução de problemas 141

Precauções de segurança 146

Montando

Instalar o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para inserir o cartão SIM ou o USIM,

1. Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM no aparelho com os contatos dourados virados para baixo.

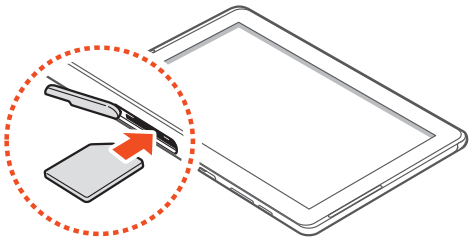

3. Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria

Seu aparelho possui uma bateria embutida. Antes de usá-lo pela primeira vez ou quando bateria estiver muito tempo sem ser utilizada, você precisa carregá-la.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo USB.
- Quando o nível de bateria estiver fraco, o aparelho irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o aparelho.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o adaptador de cabo UBS esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo de sua região.

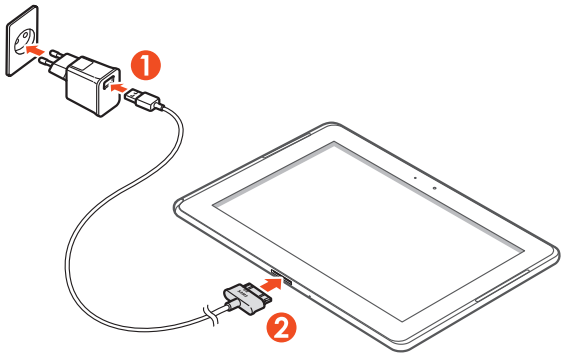

Conectar o cabo de dados USB inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador do cabo USB. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o aparelho durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o aparelho estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isso acontecer, desconecte o adaptador USB da tomada ou desconecte o cabo USB do aparelho.
- Durante o carregamento, o aparelho pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o adaptador do cabo USB e o cabo USB do aparelho e depois da tomada.

Para economizar energia, retire o adaptador do cabo USB quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirar o adaptador do cabo USB da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos adicionais, você deve inserir um cartão de memória. Seu dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu dispositivo suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu dispositivo irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta extStorages sobre a memória interna.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

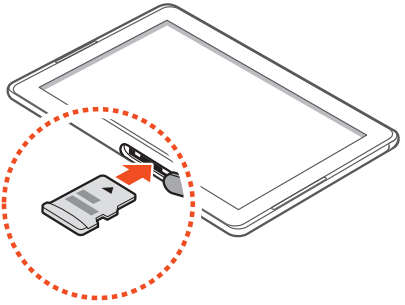

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche o tampa do compartimento do cartão de memória.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
2. Feche o tampa do cartão de memória.
3. Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho.
4. Retire o cartão de memória.
5. Feche o tampa do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao aparelho.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para ligar seu aparelho, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do aparelho que não necessitam de rede, altere para o modo Offline.

› Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar ou desativar o modo offline, vá para **Ajustes** → **Mais configurações** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Modo Offline**.

Conhecendo seu aparelho

› Layout do aparelho

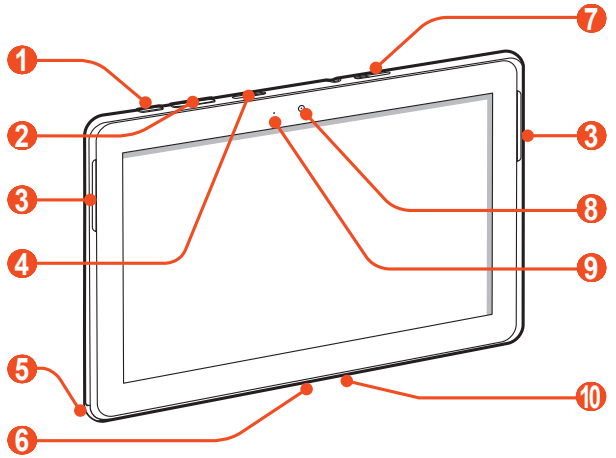

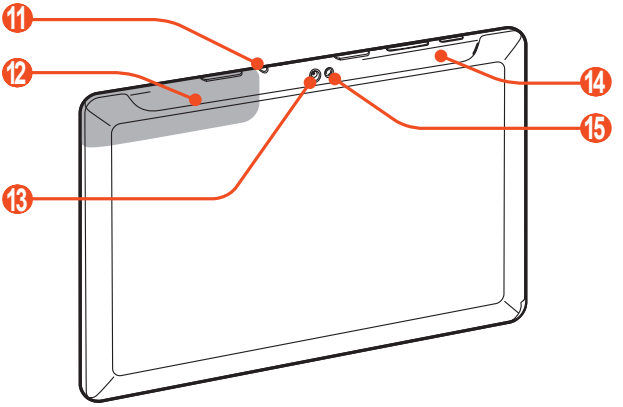

Número	Função
❶	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
❷	Tecla de volume
❸	Fone
❹	Compartimento do cartão de memória
❺	Conector do carregador/cabo de dados
❻	Compartimento do cartão SIM
❼	Lente frontal da câmera
❽	Sensor de luz ambiente
❾	Microfone
❿	Conector do fone de ouvido[1]
⓫	Antena interna
⓬	Lente traseira da câmera
⓭	Compartimento da S Pen
⓮	IrLED
⓯	Flash

1. Conectar um fone de ouvido em seu aparelho de forma inadequada pode danificar seu fone de ouvido ou o conector do fone de ouvido.

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[2]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do dispositivo (mantenha pressionada); bloqueia o touch screen; zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos).
Volume	Ajusta o volume do aparelho.

› Ícones indicadores

Os ícones exibidos na parte inferior da tela podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
G	Rede GPRS conectada
E	Rede EDGE conectada
3G	Rede UMTS conectada
	Rede Wi-Fi aberta disponíveis
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Rede GPS ativada

2. Se seu aparelho apresentar erros graves, desligamentos ou travamentos, você pode precisar redefini-lo para recuperar sua funcionalidade.

Ícones	Definição
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Chamada perdida
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo e-mail Google
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria[3]
10h00	Hora atual

3. Se você utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador pode não aparecer.

Usar a S Pen e o touch screen

O touch screen do seu aparelho permite a você selecionar itens ou executar funções facilmente. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressine a tela com a ponta dos dedos ou utilize ferramentas pontiagudas. Fazer isto pode danificar seu touch screen ou causar mal funcionamento.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Não entorte a S Pen.
- A ponta da S Pen não é substituivel.
- Não utilize a S Pen perto de uma fonte de interferência magnética. Pode causar seu mal funcionamento ou travamento.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- Você pode comprar uma S Pen sobressalente no seu revendedor Samsung mais próximo.
- Se a sua S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve-a à uma Autorizada Samsung.
- Para melhores resultados, mantenha a S Pen mais perpendicular ao touch screen e evite utilizá-la em ângulos retos.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: toque uma vez com seu dedo ou com a S Pen para selecionar ou iniciar uma opção do menu ou aplicação.
- Manter pressionado: mantenha um item pressionado por

mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.

- Arrastar: toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

› Girar o Touch screen

Seu aparelho possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o aparelho, a interface irá girar automaticamente de acordo com a orientação.

Para definir a interface para manter a orientação, selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Tela rotação** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen manualmente, pressione a tecla Ligar/Desligar.

Para desbloquear, ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/Desligar, toque em qualquer lugar da tela e depois arraste seu dedo em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.
► p. 29

Familiarize-se com a tela principal

Quando o aparelho estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela principal. Na Tela principal, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela principal.

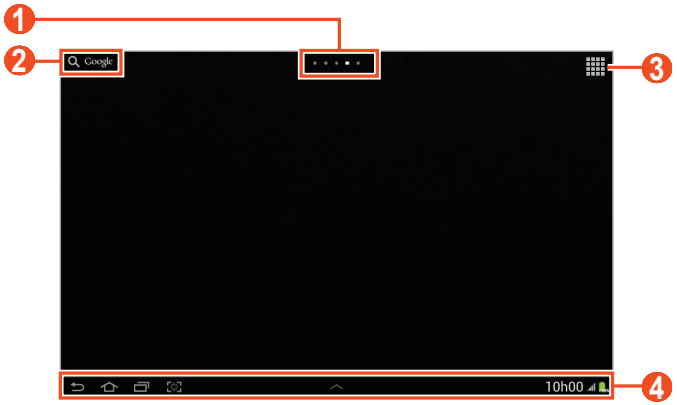

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente.
2	Pesquise por aplicações e arquivos em seu aparelho e dados específicos na internet com o widget Google Search.
3	Acesse a lista de aplicações.
4	Barra de ferramentas (Leia a seção seguinte).

Barra de ferramentas

Na barra de ferramentas, você pode navegar entre as telas rapidamente, acessar aplicações, visualizar informações e mais.

Número	Função
1	Captura a tela atual e abre o painel de desenho.
2	Retorna à tela anterior.
3	Retorna à tela principal; acessa o gerenciador de tarefas (mantenha pressionado)
4	Abre a lista de aplicações recentes; acessa a lista de aplicações (mantenha pressionado)
5	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho; abre o painel de notificações.
6	Abre o painel de miniaplicações.

› Adicionar um atalho de aplicação na Tela principal

1 Abra a lista de aplicações e mantenha pressionado um ícone de aplicação.

2 Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela principal.

› Adicionar widgets na Tela principal

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela principal.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que se conecta a uma rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgests disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1. Na lista de aplicações, selecione **Widgets** no topo da tela para abrir o painel de widgets.
2. Percorra para a direita ou para a esquerda no painel de widget.
3. Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela principal.

› Mover itens para a tela principal

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo até que ele fique na cor cinza.
2. Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela principal

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   A lixeira aparece na parte superior da tela principal.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Adicionar ou remover um painel da tela principal

Você pode adicionar ou remover painéis da tela principal para organizar widgets.

1. Na tela principal, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.

2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para remover um painel, mantenha pressionada uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
- Para definir o primeiro painel da Tela principal, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Selecione para retornar a tela anterior.

› Utilizar o painel de notificações

Na tela principal ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione no lado direito da barra de ferramentas e depois selecione uma opção no painel de notificações.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som/Vibrar/Silenciar**: ativa ou desativa o perfil silencioso/vibração. Você pode colocar o aparelho para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: ativa ou desativa a função rotação automática.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa a função economia de energia.
- **Notificação**: define o aparelho para alertá-lo de vários eventos.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo de direção**: ativa ou desativa o Modo de direção.
- **Sincronizar**: ativa ou destiva a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Acessar aplicações

1 Na tela principal, selecione para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela.
Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente à tela correspondente.

3 Selecione uma aplicação.
Para visualizar o painel de widgets, selecione **Widgets**.

4 Pressione para voltar a tela anterior; selecione para voltar a tela principal.

› Acessar aplicações recentes

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu tablet é um aparelho multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 Selecione → **Ger. de tarefas** → **Aplicações ativas**.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.
2. Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Data e Hora**.
2. Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Ativar ou desativar o som de toque

Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do aparelho

1. Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Selecione e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada som.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Abra o painel de notificações do lado direito da barra de sistemas e selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione .
- Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.

› Selecionar um papel de parede para a tela principal

1 Mantenha pressionada qualquer parte da Tela principal.

2 Selecione **Definir papel de parede para** → **Tela principal**.

- **Galeria**: fotos tiradas ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis de parede**: imagens de papel de parede inclusas no aparelho.
- **Papéis de parede animados**: imagens animadas inclusas no aparelho.

3 Selecione um item.

4 Selecione **Definir fundo** ou **Definir papel de parede**.

Se você selecionar um item da **Galeria**, selecione um tipo de retângulo para cortar, depois mova ou redimensione do jeito que desejar ao arrastar a moldura azul e depois selecione **Conc**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

› Ajustar o brilho da tela

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Visor** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Deslize o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.

4 Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o aparelho leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial** → **Próximo**.
2. Selecione **Configurar** → **Continuar**.
3. Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
4. Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
5. Complete a configuração do PIN ou padrão secundário.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo**.
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
4. Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
5. Complete a configuração do PIN de backup.

Se você esquecer seu padrão de desbloqueio, você pode desativar a função de bloqueio da tela com o PIN de backup.

Definir um código PIN de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o aparelho.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu aparelho, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho. Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.

   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.

   Leia os termos e condições, selecione a caixa de verificação ao lado de **Aceito todos os termos acima** e selecione **Concordo**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Entrar**.
4. Deslize o botão ao lado de **Salvar** para a direita.
5. Selecione **Mensagem de alerta**.
6. Insira a mensagem que será enviada e selecione **OK**.
7. Adicione os destinatários:
   - Selecione **Criar** e insira os números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
   - Selecione os números de telefone de sua lista de contatos selecionando **Contatos**.
8. Selecione **Salvar**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao selecionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela ou com palavras faladas ao microfone.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 135

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Selecione na barra de sistemas e selecione um tipo de teclado (teclado Samsung).

Você também pode inserir texto por voz. Selecione e uma opção de entrada de voz, de acordo com o idioma que deseja usar.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando teclas alfanuméricas e utilize as seguintes teclas:

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC Insere texto com letras maiúsculas
3	Acessa as configurações do teclado; mantenha a tecla pressionada para alterar para o modo escrita à mão; Insere texto por voz
4	Apaga uma inserção.

Número	Função
❺	Inicia uma nova linha.
❻	Anexa um item
❼	Insere um espaço.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha uma palavra pressionada.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja.
3. Selecione **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar o texto em uma memória temporária.
4. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
5. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado da área de trabalho para o campo de texto.

Usando funções especiais

Seu aparelho pode ser usado como um poderoso bloco de anotações, graças a múltiplas funções que ajudam a inserir texto, salvar desenhos e utilizar controles de movimento ou comandos de voz.

Aprenda as funções básicas da S Pen

Seu aparelho é provido de uma S Pen especializada. Com a S Pen, você pode excutar as seguintes ações:

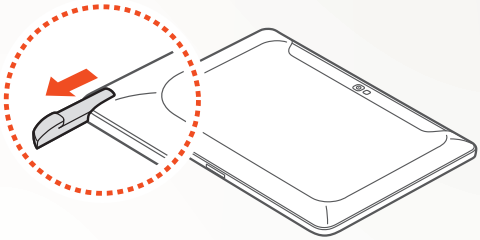

- Pressionar: pressione um item ou área na tela para selecionar um item, abrir um menu ou iniciar uma aplicação.
- Manter pressionada: Mantenha um item pressionado com a S Pen por mais de dois segundos.
- Duplo toque: pressione rapidamente um item ou área na tela duas vezes.
- Leve toque: pressione uma área na tela e depois lentamente deslize a S Pen para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover entre listas ou telas.
- Desenho: desenhe uma linha ou forma no bloco de desenhos.
- Escrever: escrever texto no painel de escrita à mão.

Aprenda as funções avançadas da S Pen

Com a S Pen, você pode excutar as seguintes funções avançadas.

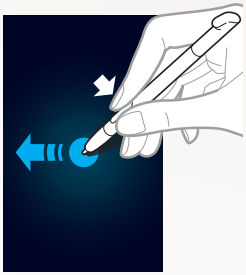

Voltar

Mantenha pressionado o botão na lateral da S Pen, depois arraste a S Pen para a esquerda para voltar à tela anterior.

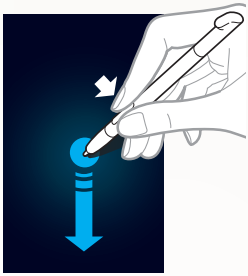

Menu

Mantenha pressionado o botão na lateral da S Pen, depois arraste a S Pen para baixo para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual.

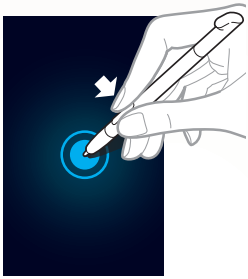

Capturar tela

Mantenha pressionado o botão na lateral da S Pen, depois mantenha a tela pressionada para capturar uma tela.

Depois de capturar uma tela, você pode desenhar nela, escrever ou cortá-la. A imagem editada será salva em **Meus arquivos** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

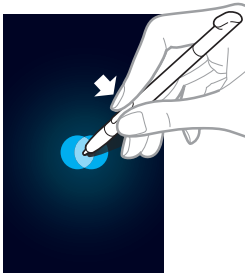

Nota rápida

Mantenha pressionado o botão na lateral da S Pen, depois toque a tela duas vezes para iniciar a função nota rápida.

Substituindo a ponta da S Pen

Se a ponta estiver usada ou a S Pen parecer não estar funcionando propriamente, substitua por uma ponta nova.

Se a S Pen não estiver funcionando propriamente após a substituição da ponta, certifique-se que ponta foi inserida completamente até alcançar o final da caneta.

1. Agarre ponta com a ferramenta de extrair ponta e em seguida puxe para fora.
2. Insira a nova ponta dentro da S Pen exatamente no mesmo lugar que a retirou até alcançar o final.

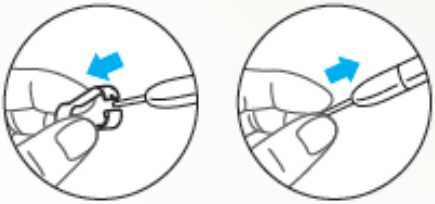

Aprender movimentos

O sistema de reconhecimento de movimentos fornece a você maior controle. Você pode executar ações ao mover seu aparelho ou executar gestos com suas mãos.

Para usar essas funções, você deve, primeiramente, ativar a função de reconhecimento de movimento. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Movimento** e deslize o seletor na parte superior para a direita.

› Inclinar

Enquanto segura o aparelho com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline-o para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

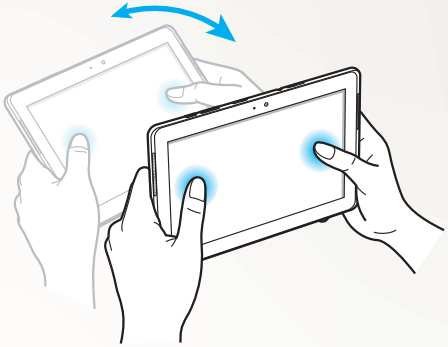

› Mover horizontalmente

Mantenha um item pressionado na tela e depois mova o aparelho horizontalmente para a esquerda ou direita para mover o item para outra página na tela de espera ou lista de aplicações. Quando uma imagem for aumentada, incline o aparelho em qualquer direção para percorrer através da imagem.

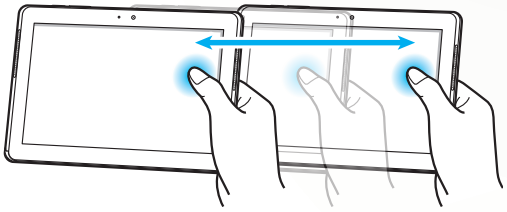

Utilizar o Modo escrita à mão

No teclado Samsung, você pode alterar para o Modo escrita à mão para inserir textos mais facilmente. Para alterar para o Modo de escrita à mão mantenha a tecla pressionada e selecione sem tirar o dedo da tela.

Escreva seu texto no painel de escrita à mão.

Para alternar o teclado Samsung, selecione .

› Tutorial de escrita à mão

- Quando escrever um caractere, escreva o próximo. Escreva cada letra à direita do caractere anterior. Se desenhar um traço na parte superior de um caractere anterior, ele poderá ser reconhecido como um novo caractere.
  - Ex Não reconhecido



- Escreva caracteres na vertical (não inclinados).
  - Ex: Reconhecido



  - Ex: Não reconhecido



- Não escreva caracteres em cima de outros.
  - Ex: Reconhecido



  - Ex: Não reconhecido

- A maioria dos idiomas podem reconhecer não apenas caracteres individuais como também caracteres escritos juntos que formam palavras. (Isso é referente às palavras e frases suportadas.) Os idiomas que suportam ou não frases e palavras devem estar listados nesse guia. (Todos os idiomas que suportam Escrita à mão SIP devem suportar palavras e frases).

- Idiomas que suportam palavras e frases: Inglês RU, Inglês EUA, Čeština, Български, Dinamarquês, Alemão, Ελληνικά, Espanhol, Eesti, Suomi, Francês, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Holandês, Polonês, Português, Romeno, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Turco, Українська.
- Reconhecimento suportado de caracteres individuais.



- Reconhecimento suportado de palavras e frases



- Em alguns idiomas a escrita cursiva pode ser reconhecida. (Reconhecimento de escrita cursiva).
  - Para idiomas que a escrita cursiva é reconhecida, a junção de escrita de caracteres também deve ser reconhecida.
  - Para idiomas que a escrita cursiva não é reconhecida, os caracteres devem ser escritos separadamente.
  - Idiomas que suportam e não suportam a escrita cursiva devem estar listados nesse guia.
  - Idiomas que suportam escrita cursiva: Inglês RU, Inglês EUA, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Holandês, Português.

- Idiomas que não suportam escrita cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Ex. um idioma que suporta escrita cursiva: inglês

- Ex. um idioma que suporta escrita cursiva: 한국어



- Ao escrever mais de uma linha, certifique-se de que você deixou espaço suficiente.
  - Ex: Reconhecido

  - Ex: Não reconhecido

Utilizar o S Note

Com o S Note, você pode criar notas inserindo vários conteúdos multimídia e adicionar atalhos de notas na tela principal.

S Note fornece diversos modelos para ajudá-lo a criar notas rapidamente.

- **Nota/Nota livre:** você pode criar uma nota simples a partir de uma página em branco.
- **Nota de reunião**: você pode criar um registro de reuniões, conferências ou palestras.
- **Revista**: você pode criar uma nota multimídia, inserindo arquivos multimídia.
- **Diário**: você pode criar um diário com fotos.
- **Recibo**: você pode criar suas próprias receitas.
- **Viagem**: você pode planejar suas férias.

› Criar uma nota

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione + → um modelo.
3. Insira texto ou desenhe.

Número	Função
1	Alterna entre o modo de visualização e edição.
2	Desenha; muda as configurações da caneta (duplo toque). ► p. 44
3	Utiliza as ferramentas de produtividade. ► p. 45
4	Insere texto com o teclado; altera as configurações de texto (duplo toque). ► p. 44
5	Apaga seu texto ou desenho; altera a espessura da borracha ou limpa sua entrada (duplo toque).

4 Adicioe uma foto ou som. Você também pode adicionar uma estrela para marcar a nota como importante.

Número	Função
1	Desfaz sua última ação.
2	Refaz sua última ação.
3	Adiciona um arquivo multimídia, como texto ou foto.
4	Adicionar um som ao gravar voz ou outros sons.
5	Marca a nota como importante.

- Para adicionar uma página, selecione .
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Ao diminuir o zoom, deslize os dois dedos para percorrer a tela.

5 Ao terminar, selecione **Salvar** .

› Mudar as configurações da caneta ou texto

Ao criar uma nota, você pode alterar os seguintes atributos:

- Para alterar o tipo de caneta, espessura da lina ou cor da caneta, toque duas vezes em .

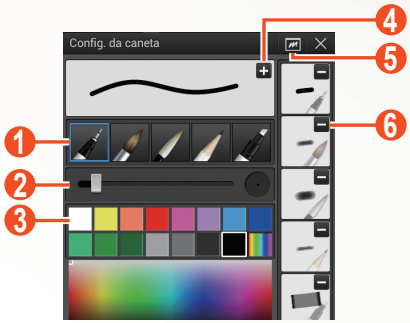

Número	Função
1	Muda o tipo de caneta.
2	Muda a espessura da linha.
3	Muda a cor da caneta.
4	Abre uma pequena janela para testar a configuração da caneta.
5	Salva as configurações atuais como o perfil da caneta
6	Apaga as configurações predefinidas da caneta

- Para mudar as configurações do texto toque duas vezes em T.

Número	Função
1	Seleciona uma opção.
2	Visualiza ou altera as configurações atuais.
3	Altera a cor do texto.

› Usar as ferramentas de produtividade

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → um modelo.
3. Toque duas vezes em f(x) e selecione uma ferramentas.
   - **Correspondência da fórmula**: Converte uma fórmula escrita à mão para uma fórmula bem ordenada. ►p. 46
   - **Correspondência do formato**: Converte formas que você desenhou.
   - **Manuscrito para texto**: Converte uma nota escrita à mão.

- Quando você mantem f(x) pressionado, o painel de ferramentas é exibido e você pode mudar de ferramenta facilmente.
- Selecione para procurar por informações sobre o teclado de escrita à mão em uma página predefinida.

› Tutorial para fórmulas e símbolos escritos à mão

- Escreva uma fórmula em uma única linha. Se você escrever fórmulas longas ou uma fórmula em mais de uma linha, o dispositivo irá convertê-la incorretamente.

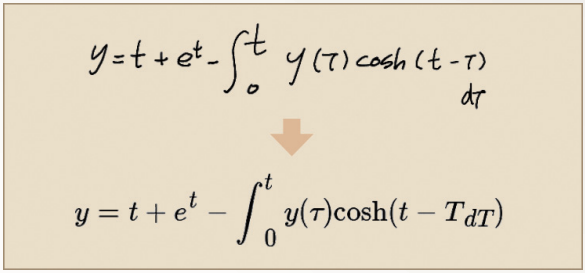

- Parênteses não fechados ou símbolos esquecidos na raiz quadrada irão resultar temporariamente em conversões incorretas. A fórmula estará completa quando você terminar de escrevê-la.

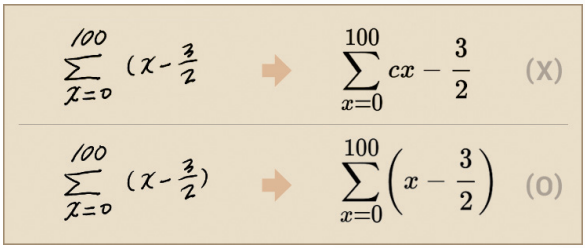



- Ao desenhar uma seta, comece pelo corpo da seta.

- Ao desenhar a cabeça de uma seta, faça-o de uma só vez.



› Visualizar notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione para procurar por uma nota (se necessário).
3. Selecione uma nota.

Ao visualizar a nota, use as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Ao diminuir o zoom, deslize os dois dedos para percorrer a tela.
- Para mover para outras páginas da nota, selecione a seta na parte inferior da tela, percorra para a esquerda ou direita e em seguida selecione uma página.
- Para exibir diferentes aplicações na mesma tela ao mesmo tempo, selecione **Multi tela** → uma opção. Ao usar esta função, você pode mudar a posição das aplicações mantendo os títulos pressionados.

- Para ocutar ou exibir a barra de menus, selecione ou .
- Para mudar para o modo de edição, selecione ou toque sobre a tela.
- Para enviar notas para outras pessoas, selecione → **Compartilhar via**.
- Para exportar a nota, selecione → **Exportar**. Sua nota será exportada como uma imagem jpg ou um PDF em **Meus arquivos** → **sdcard** → **S Note Export**.
- Para gerenciar a nota com múltiplas páginas, selecione → **Editar páginas**.
- Para salvar a nota como um evento, selecione → **Criar evento**. Este função pode estar indisponível, dependendo do modelo selecionado.
- Para adicionar um atalho da nota na tela principal, selecione → **Definir como atalho**.
- Para imprimir a nota usando uma conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu dispositivo é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para salvar com outro nome, selecione → **Salvar como**

› Editar notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione uma nota.

   Para adicionar ou alterar a capa da nota, mantenha a nota pressionada e selecione **Editar capa**.
3. Selecione ou toque sobre a tela para alternar para o modo de edição.
4. Edite nota com os ícones na tela.
   - Para alterar a imagem de fundo da nota, selecione → **Alterar fundo**.
   - Para apagar a nota, selecione → **Apagar**.
   - Inserir um marcador, selecione → **Adicionar link**.
5. Selecione **Salvar** .

› Sincronizar notas

Você pode sincronizar suas notas com o servidor web.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → **Sincronizar** → uma opção.
3. Selecione as notas para sincronizar → .
   Para sincronizar todas as notas, selecione → .
4. Insira seu endereço de e-mail e senha, e selecione em seguida **Iniciar**.
5. Selecione **Sincronizar agora**.

› Gerenciar notas com pastas

Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione → **Criar pasta**.
3. Insira um nome e selecione **OK**.
4. Selecione a nova pasta.
   - Para criar uma nota, selecione → um modelo.
   - Para criar subpastas, selecione → **Criar pasta**.

Copiar ou mover notas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **S Note**.
2. Selecione uma pasta (se necessário).
3. Selecione → **Copiar** ou **Mover**.
4. Selecione as notas em seguida **Copiar** ou **Mover**.
5. Mova para um novo local.
6. Selecione **Copiar aqui** ou **Mover para cá**.

Usar o bloco de notas rápido

A partir de qualquer tela, você pode criar uma nota rápida de texto e desenhos.

1 Pressionando o botão da S Pen, toque duas vezes sobre a tela para abrir o bloco de notas rápido.

2 Insira texto ou desenhe

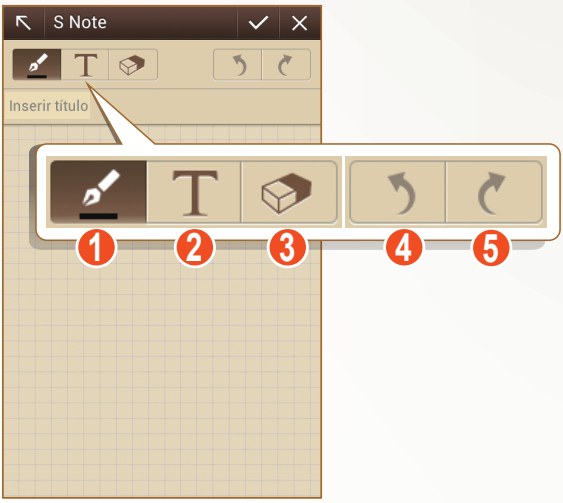

Número	Função
1	Desenha; altera as configurações da caneta, como o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta (duplo toque).
2	Insere texto com o teclado.
3	Apaga seu texto ou desenho; altera a espessura da borracha ou limpa sua entrada (duplo toque).
4	Desfaz sua última ação
5	Refaz sua última ação

3 Ao terminar, selecione ✓.

Usar o Calendário

Seu dispositivo fornece um poderoso calendário para ajudá-lo a organizar suas agenda e tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Você pode criar e visualizar eventos, adicionar itens e alterar os modos de visualização.

Para executar o Calendário, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

Número	Função
1	Seleciona o dia de hoje.
2	Define qual calendário exibir.

› Criar um evento ou tarefa

As tarefas e notas que você cria não podem ser sincronizadas com o Google Calendar™.

Para criar um evento:

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário** → .
2. Se alertas sobre a sincronização do calendário forem exibidos, selecione **OK**.
3. Selecione **Adic. evento** e insira os detalhes.
   - Para procurar e adicionar a visualização de um local, selecione .

- Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → **Adicionar link ao S Note**.
- Para adicionar uma foto, selecione **Imagens** → **Tirar foto** ou **Imagens**.

4 Quando terminar, selecione **Salvar**.

Para criar uma tarefa:

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário** → ⊞.

2 Selecione **Adic. tarefa** e insira em seguida os detalhes.
- Para adicionar uma nota, selecione **Notas** → **Adicionar link ao S Note**.
- Para adicionar uma foto, selecione **Imagens** → **tirar foto** ou **Imagens**.

3 Quando terminar, selecione **Salvar**.

› Mudar o modo de visualização

Para mudar o modo de visualização do calendário, selecione a aba do modo de visualização. Você também pode tocar a tela com dois dedos, e juntá-los ou afastá-los para mudar o modo de visualização.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização no topo da tela.
- **Ano**: Blocos de meses para o ano atual.
- **Mês**: Blocos de dias para o mês atual.
- **Semana**: Blocos de horas para os dias de uma semana.
- **Dia**: Blocos de horas para um dia inteiro.
- **Lista**: Uma lista de todos os eventos.
- **Tarefas**: Uma lista de todas as tarefas.

› Visualizar eventos ou tarefas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione para procurar por um evento ou tarefa (se necessário).
3. Para limitar a sua pesquisa, selecione **Todos** → uma opção.
4. Selecione uma data no calendário.
   - Para selecionar o dia de hoje, selecione **Hoje**.
   - Para mover para um dia específico inserindo uma data manualmente, selecione → **Ir para**, insira a data selecionando + ou -, e selecione **Definir**.
5. Selecione um evento ou tarefa para visualizar seus detalhes.

› Parar um alarme

Se você definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme será exibido na hora especificada.

1. Selecione a notificação do evento a partir do painel de notificações.
2. Selecione um evento ou tarefa para visualizar mais eventos.

   Para adiar ou para o alarme, marque a caixa de verificação ao lado do nome do evento ou tarefa, e selecione **Adiar** ou **Dispensar**.

Internet

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para abrir sua homepage.
   Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, depois insira o endereço da página da internet.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Esta função pode ser diferente dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Fecha a aba atual.
2	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.
3	Recarrega a página da internet atual; enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.
4	Abre uma nova aba.
5	Abrir outra aplicação; nem todas as aplicações suportam essa função.
6	Acessa uma lista de opções de navegadores da internet.
7	Abre a lista de favoritos, páginas visitadas recentemente e histórico recente.
8	Pesquisa por informações.
9	Marca a página atual como favorita.

Enquanto navega por uma página, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir).

Se ativar movimentos de inclinação, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter pressionados dois pontos com seus dedos e depois inclinar aparelho para frente e para trás.

- Para exibir diferentes aplicações na mesma tela ao mesmo tempo, selecione **Multi tela** → uma opção. Ao usar esta função, você pode mudar a posição das aplicações ao manter os títulos pressionados.
- Para abrir uma nova aba, selecione ☰ → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione ☰ → **Nova aba oculta**.
- Para salvar a página atual nos favoritos, selecione ★ → 🔖

- Para salvar o atalho do favorito na página principal, selecione → **Adicionar atalho a início**
- Para enviar o endereço da página para outras pessoas, selecione → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, selecione → **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione → **Salvar para leitura offline**. Você pode ver as páginas salvas selecionando → **Páginas salvas**.
- Para visualizar os itens baixados da internet, selecione → **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações do navegador, selecione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O dispositivo procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione para abrir uma nova aba.

3 Acesse outra página da internet na nova aba.

4 Para voltar ou avançar entre as abas aberteas atualmente, selecione o título de uma aba.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já souber o endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.

2 Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.

3 Selecione → para marcar a página atual da internet como favorita.

4 Insira um nome para a página favorita.

5 Insira o endereço da internet para sua página favorita, depois selecione uma localização de favorito para adicionar (se necessário).

6 Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione e mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página da internet na aba atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova aba, selecione **Abrir em uma nova aba**.
- Para editar os favoritos, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adicionar atalho a início**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.

- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Página inicial definida**.

Criar uma pasta de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → → .
3. Insira um nome para a pasta de favoritos.
4. Selecione **OK**.

› Acessar histórico de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Play Store

Desenvolvido na plataforma Android, a funcionalidade de seu aparelho pode ser extendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece a você um jeito fácil e rápido para comprar jogos e aplicações.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos do usuário de aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Play Store** .
   Você também pode selecionar → **Play Store** na parte superior direita da lista de aplicações.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.

Quando o dowmload estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Play Store**.
2. Selecione .
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Assistir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo
3. Pressione a imagem de um vídeo e selecione para exibir em tela cheia.
4. Controle a reprodução usando teclas virtuais.

› Enviar vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione → **Fazer login** e selecione sua conta Google que esteja associada ao YouTube. Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.
3. Selecione **ENVIAR** e depois selecione um vídeo.
4. Insira os detalhes para carregar e selecione **Upload**.

Video Hub

Aprenda a acessar vídeos.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Video Hub**.
2. Selecione uma categoria.
3. Pesquise e acesse o vídeo.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 115

› Pesquisar um local

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
   O mapa irá exibir sua posição atual.
2. Selecione .
3. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
   Para pesquisar por uma localização por voz, selecione
4. Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.
   - Para visualizar todos os resultados de pesquisa, selecione **Resultados de pesquisa**.
   - Para visualizar sua localização atual, selecione .
   - Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione
   - Para obter direções para um destino específico, selecione .
   - Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
   - Para acessar uma lista de outras opções, selecione .

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Você também pode dar dois toques na tela. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → .

› Obter direções para um destino específico

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou locais favoritos ou selecionar um ponto no mapa, selecione → uma opção.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.

A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.

5 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.

O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude

2 Selecione → uma opção.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** .

4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

5 Selecione um amigo da lista.
A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria
Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

4 Enquanto visualiza informações, use as seguintes optções:
- Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
- Para visualizar um trajeto no mapa, selecione .
- Para visualizar um telefone de um local, selecione .

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
   - **Falar o destino**: fale seu destino no microfone, por exemplo, "Navegar ao destino."
   - **Digitar destino**: insira seu destino com o teclado virtual.
   - **Contatos**: selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
   - **Lugares com estrela**: selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.
4. Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

S Suggest

Encontre e baixe as últimas aplicações sugeridas pela Samsung. Abra a lista de aplicação e selecione **S Suggest**.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Selecione para fazer uma chamada de voz.
   Para uma vídeo chamada, selecione **Videocham**.
3. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 102
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Quando o aparelho estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar chamada com mensagem**.

Primerio defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Definir msgs de rejeição**.

Efetuar uma chamada com IP

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Selecione .

- Você pode configurar contas para chamadas IP. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Definições de chamadas de Internet** → **Contas**.
- Você pode configurar uma conta como sua conta IP padrão. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Definições de chamadas de internet** → **Contas** → uma conta → **Def. como conta principal**.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e selecione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no aparelho, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo quando o tom de chamada em espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione **Contatos**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.

- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Alternar câmera**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione → **Imagem enviada**.
- Para exibir animações, pressione → **Emoções animadas**.
- Para mudar de modo de visualização para modo tema, pressione → **Exibição de tema**.
- Para mudar de modo de visualização para modo desenho pressione → **Ativ exib des anim**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada ao selecionar **Capturar** ou **Gravar**.

A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal. Sempre peça permissão a outra pessoa antes de gravar uma chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe no visor as chamadas que você perdeu.

Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e selecione a chamada perdida.

› Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a auto-rejeição e criar uma lista de rejeição:

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Rejeição de chamada**.
2. Selecione **Modo rejeição automática**, depois selecione uma opção.
   - **Todos os números**: rejeita todas as chamadas.
   - **Nº de rejeição automática**: rejeita todas as chamadas de certos números.
3. Ative o modo de rejeição automática ao deslizar a barra ao lado de **Modo rejeição automática**.
4. Selecione **Lista de rejeição automática**.
5. Selecione +.
6. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
   Você pode definir critérios para um número.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

› Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. Na lista de aplicações, selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o Modo FDN:

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.

2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados.

› Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu aparelho.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Config. de Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.

2 Selecione uma condição.

3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → → **Config. de Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode visualizar o registro de suas chamadas e mensagens ao filtrá-las pelo tipo.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Registros**.
2. Selecione → **Ver por** → uma opção.
3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

No modo de visualização, você pode ligar ou enviar uma mensagem para o número. Você também pode utilizar algumas funções úteis ao manter pressionado um registro na lista.

› Personalizar as configurações da chamada

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** → → **Config. de Chamadas**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Config. de chamadas → Código do provedor de serviço	Definido para inserir o código da operadora automaticamente.
Config. de chamadas → Rejeição de chamadas	Defina para rejeitar chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone na lista de rejeição automática.

Opção	Função
Config. de chamadas → Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite as mensagens que serão enviadas ao rejeitar uma chamada.
Config. de chamadas → Alerta de chamada	Configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
Config. de chamadas → A tecla lig/desl finaliza chamadas.	Definido para encerrar uma chamada ao pressionar o botão Liga/desliga.
Config. de chamadas → Config. acessório p/ cham.	• **Atendimento automático**: defina quando ou não o aparelho receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado). • **Temporiz. atend. autom.**: selecione a duração do tempo que o aparelho espera antes de atender chamadas. • **Cond. chamada de saída**: defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu aparelho estiver bloqueado. • **Tipo da chamada de saída**: selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.

Opção	Função
Config. de chamadas → Use vol. extra p/ chamad.	Definido para exibir a tecla de volume durante uma chamada
Config. de chamadas → Aumentar volume no bolso.	Define para aumentar o volume do toque quando o dispositivo está em um local encoberto, como uma bolsa ou bolso.
Config. de chamadas → Encaminhar chamadas	Define para enviar chamadas recebidas para um número específico.
Config. de chamadas → Configurações adicionais	• **ID de chamada**: exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas. • **Restrição de chamadas**: define para restringir chamadas por tipo. • **Chamada em espera**: configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada. • **Rediscagem automática**: define para rediscar automaticamente para um número que não completou chamada ou que a chamada tenha sido cortada. • **Números FDN:** ativa o modo FDN. ► p. 69 • **Código de área automático**: adiciona um código de área padrão.
Videochamada → Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser exibida ao outro participante.

Opção	Função
Videochamada → Meu próprio vídeo na chamada recebida	Define para exibir sua imagem ao vivo para o outro participante.
Videochamada → Opções de falha de chamada	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente quando uma videochamada desconectar.
Caixa Postal → Serviço de caixa postal	Define um servidor de caixa postal.
Caixa Postal → Opções de Caixa Postal	Insira o número da caixa postal. Você poderá obter esse número com a sua operadora de serviços.
Caixa Postal → Vibrar	Define para o dispositivo vibrar quando receber um recado na Caixa Postal
Definições de chamadas de Internet → Contas	Define suas contas para serviços de IP.
Definições de chamadas de Internet → Usar chamada de Internet	Define o aparelho para utilizar serviços de chamada IP. Os serviços de chamada IP são fornecidos somente via Wi-Fi.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → .

2 Adicione destinatários em sua mensagem.
- Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione números de telefone das listas ao selecionar .

3 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, selecione → **Inserir emoticon**.

4 Selecione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens** → .

2 Adicione destinatários em sua mensagem.
- Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

3 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem de texto.
Para inserir emoticons, selecione → **Inserir emoticon**.

4 Selecione → e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto ou gravar um vídeo.

5 Selecione para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagem**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione para visualizar os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora de serviços para saber o número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços ou região.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail** → .
2. Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   - Para anexar uma foto, selecione .
   - Para remover uma foto anexada, selecione a direita do nome do anexo.
5. Selecione para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
2. Selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar um marcador a mensagem, selecione .
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .

- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no aparelho, selecione **SALVAR**.
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, selecione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, selecione → **Ignorar**. Para mover a mensagem para a caixa de entrada, selecione **Todos os e-mails** e deslize a mensagem para a **Caixa de entrada**.
- Para registrar a mensagem a lista de spam, selecione → **Relatar spam**.
- Para recarregar a mensagem, selecione → **Atualizar**.
- Para adicionar uma etiqueta a mensagem, selecione → **Gerenciar marcadores**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo** (para contas gerais) ou **Config. manual** (para outras contas).

4 Siga as instruções na tela.

5 Para adicionar mais contas de e-mail, selecione → **Configurações** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecione um nome de conta na parte superior da tela e depois selecione a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → .

2 Adicione destinatários em sua mensagem.

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .

3 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

4 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

5 Selecione → arquivos para anexar.

6 Selecione para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione › ou ‹.
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para recarregar a mensagem, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu aparelho, selecione → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus arquivos** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Para visualizar as mensagens por categoria, selecione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione → **Modo de visualização**.
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.
- Para apagar todas as mensagens, selecione → **Apagar tudo**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem estar diferentes na visualização de paisagem ou retrato.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Adicione sua conta Google (se necessário).
3. Personalizar seu status, imagem e mensagem no visor.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk** → .
2. Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Concluído**.
   Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira e envie sua mensagem.
   - Para adicionar mais contatos à conversa, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.
   - Para alternar entre chats ativos, selecione um amigo da lista de amigos.
   - Para encerrar a videochamada, pressione .
   - Para encerrar a chamada de voz, pressione .
   - Para encerrar a conversa, pressione → **Encerrar bate-papo**.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço Chat em grupo do Google+.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Chat em grupo**.

Se você estiver executando esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

2 Digite e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e enviar suas fotos.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Google+**.

Se você estiver executando esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Entretenimento

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Músicas suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Você também pode reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos se você abrí-los em Meus arquivos ou no navegador: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 54
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 106
- Receba via Bluetooth. ► p. 113
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 107

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu aparelho ou cartão de memória,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Toque no player da música.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto a música é reproduzida, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar a música a lista de reprodução, selecione **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar a música para outras pessoas ou compartilhar, selecione **Compartilhar via**.
- Para configurar uma música com vários tons, selecione **Definir como**.
- Para personalizar as configurações de e-mail, selecione **Configurações**.
- Para procurar dispositivos que possuem compartilhamento multimídia ativado selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.

- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. No modo de espera, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.
- Você pode experimentar o som virtual surround virtual 5.1 ao ouvir conteúdos multicanal, tais como, DVDs.

› Criar uma lista de reprodução

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.

2 Selecione → **Lista de reprodução nova**.

3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.

4 Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione ao lado do arquivo de música.
Para apagar músicas da lista de reprodução, selecione ao lado do arquivo de música.

5 Selecione **Conc.**

› Personalizar as configurações do Música

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.

2 Selecione → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

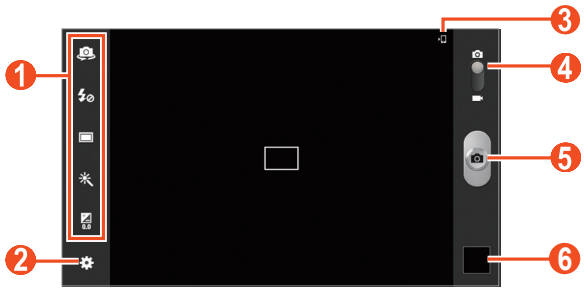

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera. • : alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira. • : muda as configurações do flash. • : altera o modo de disparo • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 93
2	Altera as configurações da câmera

Número	Função
3	Visualiza o local de armazenamento
4	Muda para filmadora
5	Tira uma foto
6	Visualiza as fotos que você tirou.

Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os lentamente. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom com as teclas de volume.

3 Pressione o local que deseja focar na tela anterior.
O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

4 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar as fotos, selecione o visualizador de imagens para visualizá-las.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos no topo da tela.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os.
  Você também pode tocar a tela duas vezes. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides** Para interromper a exibição, toque a tela.
- Para enviar uma foto, selecione → uma opção.
- Para apagar uma foto, selecione → **OK**.
- Para adicionar ou editar uma etiqueta para identificar a foto, selecione → **Marcar rosto**.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.

- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para compartilhar a foto com uma pessoa que está com o rosto marcado na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione → **Modo de disparo** → uma opção.

Opção	Função
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Desenho	Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.
Compartilhar foto	Tira uma foto e envia para outros através do Wi-Fi Direct.

Opção	Função
Comp. foto de amigo	Compartilha a foto com uma pessoa que está com o rosto marcado na foto

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto-retrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altera os parâmetros do flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Modo cena	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de expolsição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Qualid. de imagem	Define o nível de qualidade das fotos.
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a foto automaticamente ao tirar com a câmera frontal
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
2. Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

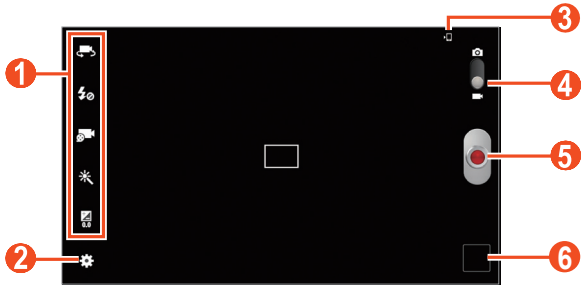

Número	Função
1	Usa os atalhos da câmera. • : muda as configurações do flash. • : altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : aplica um efeito especial. • : ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 93
2	Altera as configurações da filmadora.
3	Visualiza o local de armazenamento
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Visualiza os vídeos que você gravou.

Para aumentar o zoom, coloque dois dedos na tela e afaste-os lentamente. Para diminuir o zoom, junte-os novamente. Você também pode aumentar ou diminuir o zoom com as teclas de volume.

4 Pressione o local que deseja focar na tela anterior. O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas dos vídeos no topo da tela.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides** Para interromper a exibição, toque a tela.
- Para enviar uma foto, selecione → uma opção.
- Para apagar um vídeo, selecione → **OK**.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.

Opção	Função
Auto gravação	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altere as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a Visibilidade ao ar livre selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Qualidade de vídeo	Define o nível de qualidade dos vídeos.
Salvar como invertida	Define a câmera para inverter a imagem automaticamente ao gravar um vídeo com a câmera frontal

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e gravação para o padrão de fábrica

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Na tela anterior, selecione ⚙ → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video player

Aprenda a usar o Video player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Video player**.
2. Selecione um vídeo.

3 Controle a reprodução com as seguintes teclas.

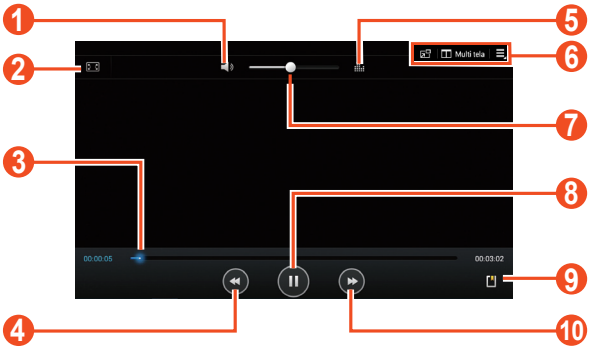

Number	Function
1	Silencia o vídeo.
2	Muda a proporção da tela do vídeo.
3	Percorre o arquivo para trás ou para frente ao arrastar ou tocar na barra.
4	Reinicia o vídeo; volta para o arquivo anterior; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionado).
5	Seleciona um efeito de som.
6	Abre diferentes aplicações que permitem a função Multi tela; altera para o modo de tela flutuante; acessa as configurações do video player.
7	Ajusta o volume.
8	Interrompe a reprodução; selecione ▶ para reiniciar a reprodução.
9	Insere um marcador
10	Pula para o próximo arquivo. Avança o arquivo (mantenha pressionado).

Ao reproduzir um vídeo, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para exibir aplicações diferentes na mesma tela ao mesmo tempo, selecione . Ao usar esta função, você pode alterar a posição das aplicações mantendo as telas pressionadas.
- Para mudar para o modo miniatura, selecione . Você também pode mover esta tela ao mantê-la pressionada. Para voltar ao modo tela cheia, toque a tela.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas ou compartilhar, selecione → **Compartilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, selecione → **Visualiz. de capítulo**. Você pode procurar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione → **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione → **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo atual para o criador de vídeo, selecione → **Video Maker**.
- Para visualizar seus favoritos, selecione → **Favoritos**. Esta opção é exibida somente se você marcou o vídeo como favorito durante a reprodução, selecionando .
- Para definir as configurações do vídeo, selecione → **Configurações**.
- Para visualizar os detalhes do vídeo, selecione → **Detalhes**.
- Para definir o video player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico, selecione **Desativar vídeo auto**.
- Para procurar dispositivos que possuem o compartilhamento multimídia ativado, selecione → **Procurar dispositivos nas proximidades**.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.

2 Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Você também pode tocar a tela duas vezes. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.

Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para visualizar a foto em um dispositivo certificado DLNA, selecione . Esta opção é exibida somente se um ou mais dispositivo certificados DLNA estão na mesma rede Wi-Fi.

- Para iniciar a exibição de slides, selecione → **Iniciar apresentação de slides**. Para interromper a exibição, toque a tela.
- Para exibir aplicações diferentes na mesma tela ao mesmo tempo, selecione . Ao usar esta função, você pode alterar a posição das aplicações mantendo as telas pressionada
- Para enviar uma foto, selecione → uma opção.
- Para apagar uma foto, selecione → **OK**.
- Para marcar os rostos de uma foto como tags, selecione → **Marcar rosto**.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para enviar a foto de uma pessoa cujo rosto foi marcado na foto, selecione → **Comp. foto de amigo**
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para procurar dispositivos que possuem o compartilhamento multimídia ativado, selecione → **Procurar dispositivos nas proximidades**
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.

› Marcar o rosto em uma imagem

Aprenda a marcar os rostos de suas imagens para efetuar chamadas, enviar mensagens e enviar mensagens para redes sociais com os atalhos de tag de rosto.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione → **Marcar rosto** → **Ativado**.
   Os rostos reconhecidos aparecem em um quadro.
4. Selecione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
5. Selecione o nome da pessoa a partir da lista de contatos.
   O contato é relacionado ao rosto na imagem.

Quando o tag do rosto aparecer com o nome, selecione-o e utilize as opções disposníveis.

› Reproduzir um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).
3. Selecione para iniciar a reprodução.
4. Controle a reprodução com as teclas. ► p. 93

Ao reproduzir um vídeo, selecione para accessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar via**.
- Para dvidir o vídeo em segmentos, selecione **Visualiz. de capítulo**. Você pode procurar por um segmento e pular diretamente para aquele ponto.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo atual para o Criador de vídeo, selecione **Video Maker**.

- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Esta opção é exibida somente se você marcou o vídeo como favorito durante a reprodução, selecionando .
- Para alterar as configurações do vídeo, selecione **Configurações**.
- Para visualizar vídeos, selecione **Detalhes**.
- Para procurar dispositivos que possuem o compartilhamento multimídia ativado, selecione **Procurar dispositivos nas proximidades**.

Criador de vídeo

O editor de vídeo suporta as seguintes resoluções: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 (Importar até 1920 x 1080, exportar até 1280 x 720).Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

› Criar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Criador de vídeo**.
2. Selecione (se necessário).
3. Selecione uma moldura.
4. Selecione uma categoria.
5. Mantenha um arquivo pressionado e depois arraste-o para o painel inferior da tela.
   - Para alterar a duração que uma imagem é exibida, toque a imagem e depois arraste os parêntesis para a esquerda ou direita.
   - Para apagar imagens ou vídeos, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.
   - Para cortar um segmento de vídeo, toque o vídeo e depois arraste os parêntesis para a esquerda ou para a direita.
   - Para reorganizar imagens ou vídeos, mantenha um item pressionado e arrate-o para a nova localização.

- Para adicionar uma legenda em uma imagem ou vídeo, arraste a miniatura para posicionar a linha amarela no ponto desejado e selecione T na imagem.

6 Selecione e arraste um efeito para o ícone de transição de efeito entre imagens ou vídeos.

7 Ao terminar, selecione → **Exportar**.

8 Selecione uma opção de resolução.

9 Selecione uma resolução e insira um nome para o vídeo.

› Cortar um segmento de um vídeo

1 Execute o editor de vídeo e abra um vídeo.

2 Selecione uma miniatura.

3 Mova o ponto de início para o local que o corte deve iniciar.

4 Mova o ponto final para o local que o corte deve terminar.

5 Salve o vídeo editado.

› Dividir um vídeo

1 Execute o editor de vídeo e abra um vídeo.

2 Selecione uma miniatura.

3 Arraste a miniatura na parte inferior da tela para posicionar a linha amarela.

4 Selecione .

5 Salve o vídeo editado.

› Aplicar um efeito a um vídeo

1 Execute o editor de vídeo e abra um vídeo.

2 Arraste a miniatura na parte inferior da tela para posicionar a linha amarela.

3 Selecione **Efeito** → uma opção de efeito.

4 Salve o vídeo editado.

› Inserir um desenho de um vídeo

1 Execute o editor de vídeo e abra um vídeo.

2 Selecione uma miniatura.

3 Arraste a miniatura na parte inferior da tela para posicionar a linha amarela.

4 Selecione na tela anterior e então desenhe na tela com as seguintes ferramentas:

Ícone	Função
	Desfaz sua última ação.
	Refaz sua última ação.
	Altera as configurações da caneta.
	Altera a espessura da borracha.

5 Ao terminar, selecione **Concluído**.

6 Salve o vídeo editado.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, telefones residenciais, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos** → +.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**.
2. Insira um número de telefone e selecione → uma opção.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
   Você também pode encontrar um contato ao inserir algumas letras no campo de entrada de texto no topo da lista de contatos.
4. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para editar as informações de um contato, selecione .
- Para apagar o contato, selecione → **OK**.
- Para apagar o contato, selecione ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

› Importar e exportar contatos

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
5. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.
6. Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Exportar arquivos de contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar p/ mem. int. telefone** ou **Exportar para cartão de memória**.
3. Selecione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contatos

Copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Selecione contatos e selecione .

Copiar contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos e selecione → **OK**.

› Criar seu cartão de visita

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Contatos**.
3. Selecione **Configurar perfil** no topo da lista de contatos.
4. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar** .

Você pode enviar seu cartão de visitas ao selecionar → **Compart. cartão de visitas via**.

› Criar um grupo de contatos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Grupos** → .

3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).

4 Selecione **Adic. membro**.

5 Selecione membros da lista de contatos e selecione **Conc.**

6 Ao terminar, selecione **Salvar** .

› Definir uma discagem rápida

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Selecione → **Config. de discagem rápida**.

3 Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a posição do número na tela de discagem.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados USB em vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o dispositivo estiver transferindo ou acessando dados. Isso pode resultar em perda de dados ou danificar o dispositivo.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente na porta USB do computador. As transferências de dados pode falhar usando um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Utilizando um cabo de dados USB, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador. O Samsung Kies iniciará automaticamente

   Se não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2. Copie os arquivos do computador para o aparelho.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conecte seu dispositivo a um PC com um cabo USB.
2. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo multimídia

Você pode conectar seu dispositivo a um computador e acessar arquivo multimídia armazenados em seu dispositivo.

Antes de conectar o dispositivo ao computador, certifique-se de que o computador atende aos seguintes requisitos:

- Windows XP Service Pack 3 ou superior
- Windows Media Player 10 ou superior
- Samsung Kies 2.0

1. Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo USB.
2. Selecione a parte direita da barra de tarefas e selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo → Dispositivo de mídia (MTP)**.
3. Transfira os arquivos entre seu dispositivo e o computador.

Antes de desconectar o dispositivo do computador, remova com segurança o dispositivo. Caso contrário, você pode perder dados salvos ou danificá-lo.

› Conectar como câmera

Você pode conectar seu dispositivo a um computador com uma câmera e acessar os arquivos de seu dispositivo.

Use esta conexão USB quando seu computador não suportar o protocolo de transferência multimídia (MTP) ou não tiver o driver USB de seu dispositivo instalado.

1 Conecte seu dispositivo a um PC com um cabo USB.

2 Selecione a parte direita da barra de sistemas e selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento externo → Câmera (PTP)**.

3 Transfira os arquivos entre seu dispositivo e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão IEEE 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão ao lado de **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Encontrar e conectar a uma rede Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes → Wi-Fi**.
O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis.

2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes → Wi-Fi → Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira um SSID para a rede e selecione um tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi utilizando uma Configuração Protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Conecte com um botão WPS

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Selecione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Mostrar opções avançadas**.

3 Selecione o menu suspenso ao lado de **WPS**, depois selecione **Botão**→ **Conectar**.

4 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

› Conectar com um PIN WPS

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

2 Selecione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Mostrar opções avançadas**.

3 Seleione o menu suspenso ao lado de **WPS**, depois selecione **PIN do ponto de acesso** ou **PIN deste dispositivo** e depois **Conectar**.

4 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

› Definir as configurações estáticas do IP

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2. Selecione uma rede indicada como **Redes Wi-Fi** e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Mostrar opções avançadas**.
3. Selecione o menu suspenso ao lado de **Definições IP**.
4. Selecione **Estático**.
5. Altere as configurações IP da rede, tais como, endereço de IP, porta, comprimento do prefixo de rede, DNS.
6. Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi** → → **Avançado**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o aparelho para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Procurar serviço de Internet	Definido para verificar se pode acessar serviços da internet quando estiver usando a rede atual.
Endereço MAC	Visualiza o endereço MAC para o dispositivo.
Endereço IP	Visualiza o endereço de IP para a rede atual.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Mais configurações**
2. Arraste a barra ao lado de **Wi-Fi Direct** para a direita.
3. Selecione **Procurar** → um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item, como uma nota, arquivo de mídia ou endereço da internet da aplicação apropriada ou da pasta Meus arquivos.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

   O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, os mesmos são salvos automaticamente em seu dispositivo. Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou comunicações escritas ilegais para fins comerciais). A Samsung não é responsável pelas repercussões do uso ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão ao lado de **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a

mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou itemde uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados via Bluetooth

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Procurar** e marque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo.

Para selecionar o tempo que seu dispositivo ficará visível, selecione ☰ → **Tempo limite visível**.

2. Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar a conexão entre os dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um arquivo de um contato, ele é salvo na lista de contatos automaticamente.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi.**
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função Wi-Fi.
3. Selecione **Configurar** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Ocultar meu dispositivo	Defina para prevenir outros dispositivo de localizar o seu dispositivo.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.
Senha	Visualiza ou edita a chave de rede para prevenir acessos não autorizados na rede.
Exibir senha	Defina para exibir sua senha conforme você inseri-la.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de transmissão.

4. Ao terminar, selecione **Salvar**.
5. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel com outro aparelho.

Você pode restringir o compartilhamento de rede para os dispositivo especificados. Selecione **Disp. permit.**, crie uma lista de dispositivos e selecione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de compartilhamento para **Somente dispositivos permitidos**.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

1. Utilizando um cabo de dados USB, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
3. Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.

   Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- Entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- Em más condições de tempo;
- Próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- Em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Serviços de localização**.
2. Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Define para usar o satélite GPS para encontrar sua localização.
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.
- Para usar essa função, você precisa ativar a função de bloqueio de tela.

› Configurar conexões VPN

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Selecione um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Defina um identificador da VPN que esteja inserindo. • Para identificador Local IPSec, insira o endereço WAP IP ou o nome completo do domínio. • Para o identificador Remoto IPSec, insira qualquer nome.
Código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPsec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Certificado do servidor de IPSec	Selecione um certificado de servidor que tenha sido distribuído por um servidor VPN. Isso habilita o acesso ao servidor VPN com seu perfil de VPN.
Criptografia PPP (MPPE)	Configura para criptografar o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais configurações** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme** → +.
2. Defina os detalhes do alarme.
   Marque a caixa de verificação ao lado de **Alarme inteligente** para ativar sons da natureza antes do alarme.
3. Ao terminar, selecione **Conc.**

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

› Desativar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme** → .
2. Marque a caixa de verificação ao lado de um alarme e depois selecione **Excluir** .

- Você pode apagar alarmes ao manter um alarme pressionado e selecionar **Excluir**.
- Para desativar um alarme, selecione o ícone de relógio ao lado do alarme.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu aparelho.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.

2 Selecione uma categoria de download.

3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.

- Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e depois selecione .
- Para compartilhar um download, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione .

Pesquisa

Você pode pesquisar por aplicações e dados em seu aparelho e por dados específicos na internet.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma palavra-chave e selecione .
Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.

3 Selecione um resultado da pesquisa.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivos armazenados em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	BMP, GIF, JPG, PNG
Vídeo	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Música	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

› Abrir um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar ao nível mais alto no diretório de arquivos, selecione .
3. Selecione um arquivo para abrir.

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione .
3. Insira o nome e selecione **Concluído**.

› Copiar ou mover arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para copiar ou recortar.
3. Selecione ou .
4. Localize a pasta e selecione .

› Enviar arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação ao lado dos arquivos para enviar.
3. Selecione → uma opção.

› Apagar arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para apagar.
3. Selecione → **Sim**.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar arquivos Word, Excel, PowerPoint e arquivos PDF em seu aparelho.

› Criar um novo documento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2. Selecione → um tipo de documento.

3 Insira conteúdos no documento.
- Para desfazer sua última ação selecione.
- Para refazer sua última ação selecione.
- Para inserir um objeto como imagem, hyperlink e tabela, selecione .
- Para alterar a preferência de texto ou objeto, selecione .

4 Ao terminar, selecione .

5 Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar o documento.

6 Selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **navegador** → um arquivo de documento.

3 Veja o documento como desejar.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento.

- Para editar o documento (word, apresentação ou arquivo do excel), toque a tela.
- Para exibir duas aplicações diferentes na mesma tela ao mesmo tempo, selecione . Enquanto utiliza esta função, você pode alterar a posição das aplicações mantendo os títulos pressionados.
- Para salvar o documento com outro nome, selecione → **Salvar como**.
- Para pesquisar ou substituir texto no documento, selecione → **Procurar e Substituir**.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir. Você também pode selecionar → **Mais/menos zoom**.

- Para imprimir o arquivo utilizando uma conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

› Gerenciar documento online

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Clouds** → uma conta.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, e em seguida, selecione **OK**.
4. Visualize e gerencie seus documentos no servidor.

PS Touch

Experimente funções do Photoshop, como camadas, ferramentas de seleção, ajustes, filtros e mais para criar imagens com visual profissional a partir do seu dispositivo.

Com o PS Touch, você pode facilmente combinar múltiplas imagens, editar elementos específicos e aplicar efeitos de filtros, além de acessar seu conteúdo usando o serviço Adobe Creative Cloud service.

Abra a lista de aplicações e selecione **PS Touch**.

Para usar o serviço Adobe Creative Cloud, você precisa de um Adobe ID.

Horário mundial

Aprenda como visualizar a hora em outro país.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Horário mundial**.
2. Selecione .

3 Insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista. Para selecionar uma cidade no modo mapa.

4 Selecione +.

5 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-4 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes**.

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: ativa o monitoramento dos dados do aparelho.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o aparelho.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para usar mais opções, pressione a tecla Opções.

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg. plano**: Definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Exibir uso da Wi-Fi**: Definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.

Mais configurações

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Ativa o Modo voo para desabilitar todas as funções wireless functions de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, selecione → **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**:
  - **Procurar rede**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.

- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct

Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

› AllShare Cast

Ativa a função AllShare Cast e compartilha a sua tela com outras pessoas.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu aparelho ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo**: ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acesse os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo:** define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Controle de acesso**: define a política de acesso remoto quando os dispositivos com DLNA integrados tentam acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe o nome dos dispositivos que permitem o compartilhamento de arquivos de mídia em seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe o nome dos dispositivos que negam o compartilhamento de arquivos de mídia em seu dispositivo.

- **Baixar para**: Seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o dispositivo para selecionar como transferir de outros dispositivos.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do aparelho, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Volume**: ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Toque cham. do dispositivo**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo**: define o dispositivo para vibrar com um padrão comum de vibração ao receber uma chamada.
- **Notificações padrão:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Som e vibração**: define o aparelho para vibrar primeiro e depois reproduzir um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o aparelho a reproduzir um som quando você insere números na tela de discagem.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela**: define o aparelho a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o aparelho para vibrar ao pressionar as teclas de toque ou quando o aparelho reage a certas situações.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu aparelho.

- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Suspensão inteligente**: definido para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você esta visualizando a tela
- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Início rápido**: altere a aplicação de Início rápido na barra de ferramentas. O ícone de atalho muda, indicando a opção selecionada.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede.

- **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e para o bloqueio de tela.

Movimento

Altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Incline para zoom**: defina para aumentar ou diminuir o zoom em imagens da pasta Galeria ou páginas da internet.

- **Mover horizontalmente:** defina para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.
- **Movimente para visualizar imagens**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o aparelho para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Configurações de sensibilidade**: ajusta a velocidade de reação para cada movimento
- **Aprender sobre movimentos**: visualiza o tutorial do controle dos movimentos.

Controle de energia

Altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o dispositivo para limitar alguns recursos do sistema.
- **Economia de energia da tela**: define o dispositivo para diminuir o brilho da tela para economizar energia.
- **Desligar resposta ao toque**: define para evitar que o dispositivo vibre quando você seleciona ou , ou mantém pressionada a tecla Ligar.
- **Aprenda economia de energia**: visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu aparelho e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Opções de bloqueio de tela**

Esta opção só está disponível quando você seleciona o modo Deslizar, no menu anterior.

- **Atalhos**: define para exibir e editar atalhos de aplicativos na tela de bloqueio.
- **Ticker de informações**: define a exibição de notícias ou informações da bolsa de valores na tela bloqueada.

Tipo de conteúdo: seleciona um tipo de informação.
Veloc. deslizamento: seleciona a velocidade do ponteiro.
Configurações: altera as configurações do relógio.

- **Relógio**: define o relógio na tela de bloqueio.
- **Relógio duplo**: define o relógio duplo na tela bloqueada.
  Def. cidade de residência: define a hora de acordo com a cidade atual.
- **Clima**: define a exibição de informações sobre o clima na tela bloqueada.
- **Efeito de ondulação**: define para mostrar o efeito de ondas na tela de bloqueio.
- **Texto de ajuda**: define para mostrar o texto de ajuda na tela de bloqueio.

- **Info proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo**:
  - **Criptografar o cartão SD externo**: proteja suas informações pessoais ao codificar os dados em seu cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: defina para coificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia**: selecione para codificar todos os arquivos exceto arquivos multimídia em seu cartão de memória.

Você pode não acessar o cartão de memória codificado depois de restaurar para o padrão de fábrica. Primeiro, decodifique o cartão de memória antes de restaurar para o padrão de fábrica.

- **Controles remotos:** defina para permitir o controle de seu aparelho remotamente via internet quando seu aparelho for perdido ou roubado.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Página da SamsungDive**: pula para a página da internet do SamsungDive. O SamsungDive deixa você rastrear e controlar remotamente seu aparelho perdido ou roubado. Para usar essa função, você precisa de uma conta Samsung.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu aparelho.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Google play.
- **Credenciais confiáveis**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

› Digitação do Google Voice

Ativa a função do Google para inserir texto por voz.
Para alterar as configurações da entrada de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleciona idiomas de entrada para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas**: define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione .

- **Entrada de texto**: selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **Texto inteligente**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
- **Entrada contínua**: Definido para inserir o texto ao deslizar as teclas do teclado.
- **Escrita manual**: define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Entrada de voz**: ativa a função Comando de voz para inserir texto por voz.
- **Capitalização automática**: define a letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.

- **Pontuação automática:** define o dispositivo para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Pré-visualiz. personagem**: define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Vibrar ao pressionar**: define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
- **Som ao pressionar**: define o dispositivo para reproduzir um som ao pressionar uma tecla.
- **Tutorial**: visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung para o padrão de fábrica.

› Pesquisa de voz

As seguintes opções estão disponíveis para o reconhecimento de voz do Google:

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **SafeSearch:** define o aparelho para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de TTS preferido**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as cofigurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu aparelho.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente:** define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Caneta

- **Ícone da caneta**: Selecione para exiber o ícone da caneta na tela quando a S Pen estiver próxima a tela.
- **Som ao inserir/retirar a caneta**: Define o aparelho para emitir um som quando a S Pen for retirada do ou colocada em seu compartimento.
- **Economia de bateria**: Define a tela para não ativar quando a S Pen estiver em seu compartimento.
- **Opções após tirar a caneta**: Define o aparelho a iniciar uma aplicação predefinida automaticamente ao retirar a S Pen de seu compartimento.

Acessório

- **Som do dock**: Define o aparelho para emitir um som quando for conectado ou removido de um desktop dock.
- **Saída de áudio**: Definido para usar o alto-falante do dock quando seu aparelho for conectado a um desktop dock.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Definir data:** defina a data atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Falar senhas**: define o aparelho a falar a senha que você inseriu na tela da internet com o TalkBack.
- **Tec. alim. encerra cham.**: configura o aparelho para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Atalho de acessibilidade**: adiciona um atalho às configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Início.

- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Instalar scripts da Web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Cores negativas**: define as cores para exibir negativos coloridos.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte do calendário, e-mail, agenda e registros de notas, notas e aplicações de mensagens.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do dispositivo
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.

Opções de desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: visualiza o desenvolvimento de ID do seu aparelho.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as oordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.

- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.
- **Força renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Escala de anim.da janela**: selecione uma velocidade para brir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o aparelho para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
PIN	Ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu aparelho opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 8 a10 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu aparelho está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho parece quente ao tocar

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Reiniciar o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu aparelho. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou aparelhos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu aparelho em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu aparelho, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu aparelho tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do aparelho. Para reparos, leve seu aparelho à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu aparelho, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o aparelho em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale aparelhos móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu aparelho podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Enquanto utiliza seu aparelho, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR.

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para aparelhos móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o aparelho transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um aparelho seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de aparelhos móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0726-12-0953

(01)07892509059671

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 08/2012. Rev. 1.0